



## VASKEINSTRUKTION


1. Tænd for maskinen på knappen til højre på betjeningspanelet.
2. Åbn lågen, læg tøjet i maskinen og luk lågen.
3. Betal for maskinen på betalingssystemet.
4. Vælg program – se nedenfor.
5. Tilsæt vaskemidler:  
    ▮ Forvask      ▮ Klarvask      ⌘ Skyllemiddel
6. Tryk på "START".

### Programvalg

Vælg et af de 4 standardprogrammer på en af de 4 taster  
*eller*


vælg et specialprogram med et tryk (figur B) ud for "Programvalg".

Programvælgeren (figur A) drejes herefter over på det ønskede program og der accepteres ved at trykke på midten af knappen (figur B).

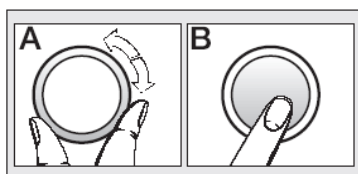

Sådan vælges Forvask:

- Tryk på knap 1, for "Tilvalg".

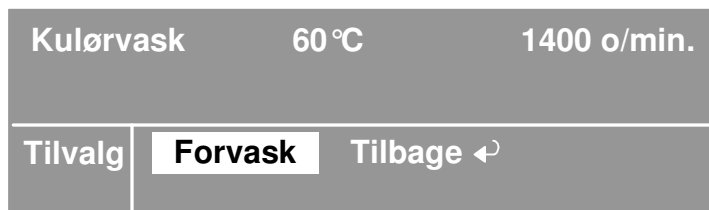

- Tryk på programvælgeren (figur B) for at godkende valget af "Forvask".